


Clearing paper jams

Cassette 1 (J11, J21)

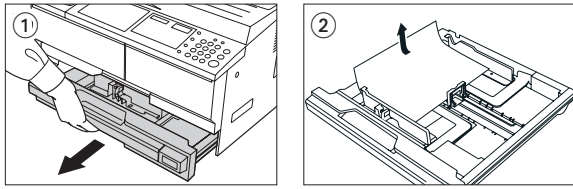


- 1 Pull out the cassette.
 - 2 Remove any jammed paper without tearing it.
- NOTE** If the paper does happen to tear, remove any loose scraps from inside the machine.
- 3 Push the cassette back in firmly.
- NOTE** Check to see if paper is out of position in the cassette. If the paper is out of position, set the paper properly.
- NOTE** If JAM21 is displayed, remove the jammed paper referring to Paper Jam in the Left Cover



Inside Cassette 2 to 4 (J12 to 16, J22 to 24)




- 1 Open the left cover of the cassette being used.
 - 2 Remove any jammed paper without tearing it.
- NOTE** If the paper does happen to tear, remove any loose scraps from inside the machine.
- 3 Close the left cover of the cassette.
 - 4 Pull out the cassette.
 - 5 Remove any jammed paper without tearing it.
- NOTE** If the paper does happen to tear, remove any loose scraps from inside the machine.
- 6 Push the cassette back in firmly.

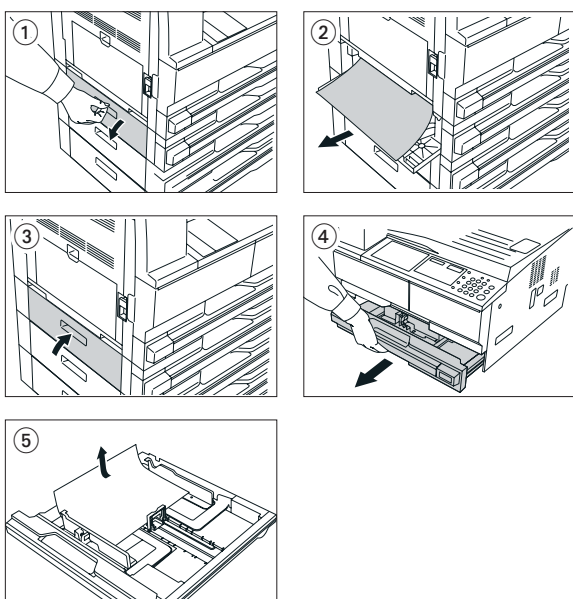

Paper Output Slot (J50)


- 1 If jammed paper is seen through the paper output slot, pull it out to remove it.
- NOTE** If the paper does happen to tear, remove any loose scraps from inside the machine.
- 2 Pull the left cover handle up to open the left cover.
 - 3 Remove any jammed paper without tearing it.
- NOTE** If the paper does happen to tear, remove any loose scraps from inside the machine.
- 4 Close the left cover.

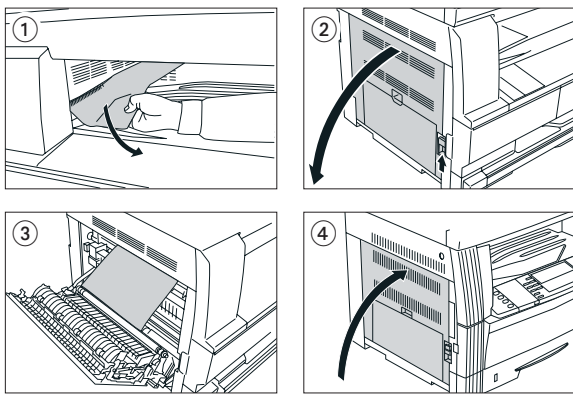

Inside the left Cover (J20 to 50, J52 to 57, J60, J61)




- 1 Pull the left cover handle up to open the left cover.
- CAUTION** The fixing unit is extremely hot. Take sufficient care when working in this area, as there is a danger of getting burned.
- 2 Remove any jammed paper without tearing it.
- NOTE** If the paper does happen to tear, remove any loose scraps from inside the machine.
- 3 If the optional duplex unit is installed, raise the duplex unit and remove any paper.
- NOTE** If the paper does happen to tear, remove any loose scraps from inside the machine.
- 4 Close the left cover.

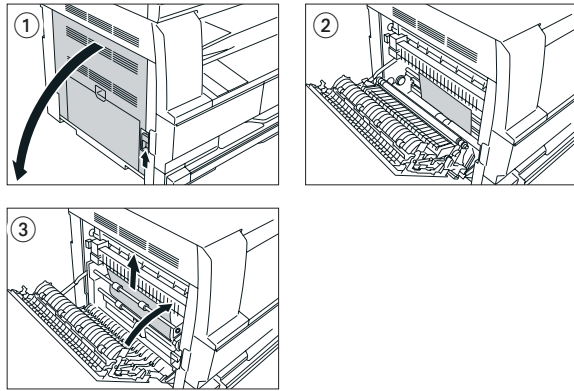

Multi-Purpose Tray (J10)


- 1 Remove all of the paper remaining in the multi-purpose tray.
- 2 Reset the paper in the multi-purpose tray. The error message disappears.

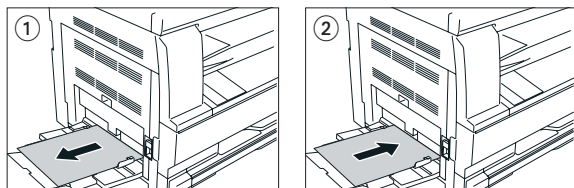

Optional Document Processor (J70-75, J78)




- 1 Remove all of the originals remaining in the original table.
- 2 Open the left cover.
- 3 Remove any jammed original without tearing it.
- 4 Raise the paper feed unit A.
- 5 Remove any jammed originals without tearing them.
- 6 Turn the dial as shown in the illustration to remove the jammed original.
- 7 Close the left cover to its original position. Reset all the originals and start copying again.

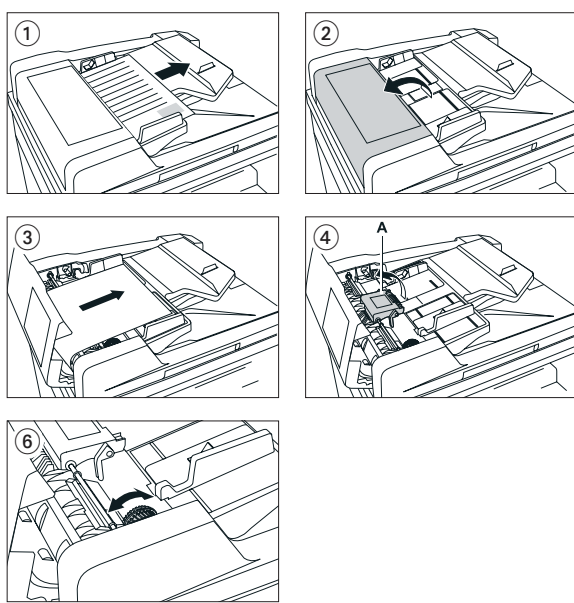

For more details refer to the user manual on the co-packed CD-ROM.

Operation panel

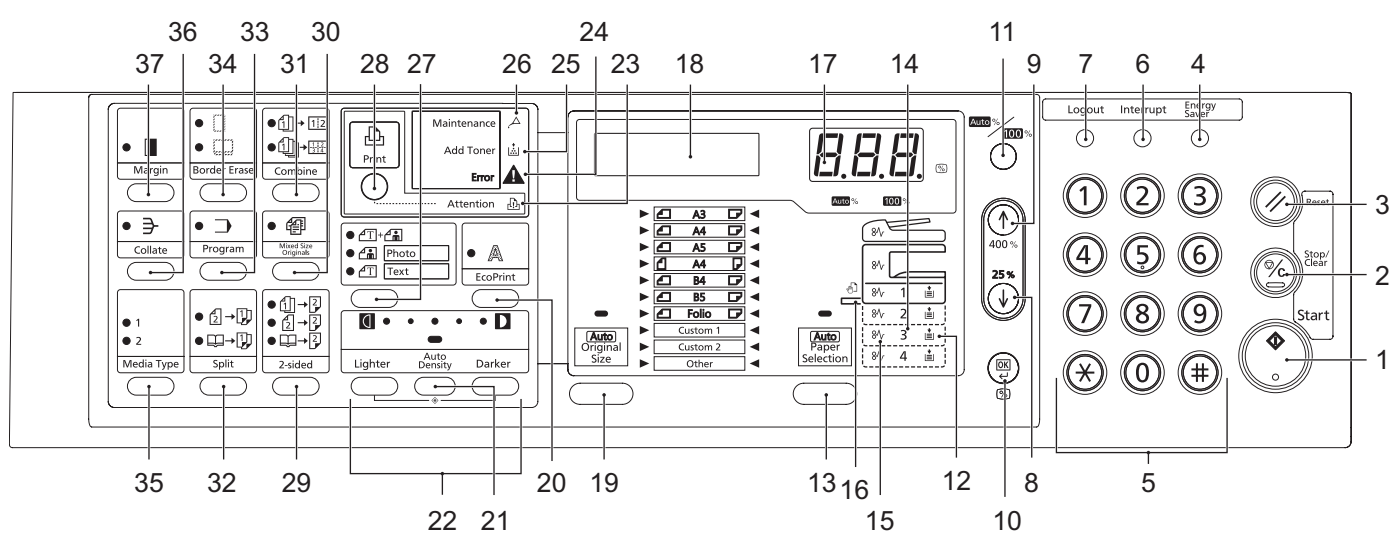


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Start Key (Indicator) | 20 EcoPrint Key |
| 2 Stop/Clear Key | 21 Auto Density Key |
| 3 Reset Key | 22 Density Adjustment Key/Density Display |
| 4 Energy Saver Key | 23 Attention Indicator |
| 5 Numeric keys | 24 Error Indicator |
| 6 Interrupt Key | 25 Add Toner Indicator |
| 7 Logout Key | 26 Maintenance Indicator |
| 8 ↓ Key | 27 Image Quality Selection Key |
| 9 ↑ Key | 28 Printer Key (Indicator) |
| 10 OK Key | 29 2-sided Key |
| 11 Auto%100% Key | 30 Mixed Original Size Key |
| 12 Paper Supply Indicator | 31 Combine Key |
| 13 Paper Selection Key | 32 Split Key |
| 14 Paper Supply Level Indicator | 33 Program Key |
| 15 Paper Misfeed Indicator | 34 Border Erase Key |
| 16 MP Indicator | 35 Media Type Key |
| 17 No. of Copies/Zoom Display | 36 Collate Key |
| 18 Message Display | 37 Margin Key |
| 19 Original Size Key | |

Copy Operation

Preparations

- 1 Place the originals on the platen or in the optional document processor.
- 2 Enter the number of copies with the **TEN PAD** key.

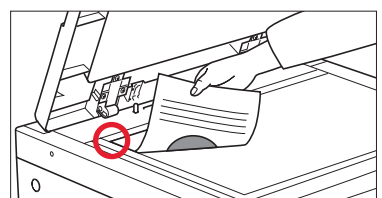

Optional settings

Paper source

Select the desired paper source by pressing **PAPER SELECTION** button. If the setting APS is active, the selected cassette with automatically match the original format. Special sizes or papers should be used through the multi purpose tray.

Adjusting the copy exposure

Choose the document type between **TEXT & PHOTO, PHOTO and TEXT**.

Press **LIGHTER** or **DARKER** button to adjust the exposure, if needed.

Sort mode

Press **COLLATE** button. Enter the number of copies with the **TEN PAD** key. Press **START** button.

Note The device is able to rotate each set, if A4 and A4-R paper is available. **ROTATE/OFFSET** has to be enabled to use this function. Refer to the chapter System Setting in the user manual.

Preset Zoom

Press **100%/AUTO%** to light up the Auto% indicator. Press **PAPER SELECTION** and select the paper. Press **START** to begin copying.

Choosing Zoom ratio






Press **↓** and **↑**. Change the zoom percentage displayed using up or down. The percentage can also be input using the **TEN PAD** keys. Press **OK**. Press **START**.

Duplex copy

Press **2-SIDED** button until the desired duplex mode is selected. Choose between:

- 1-side original --> 2 sided copy
- 2-sided original --> 2 sided copy
- Book --> 2 sided copy

When choosing book, refer to the original size indicators of the platen.

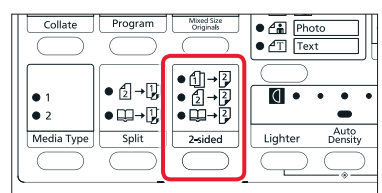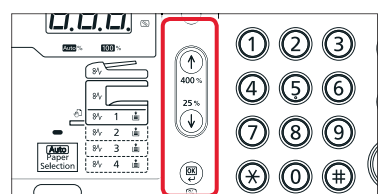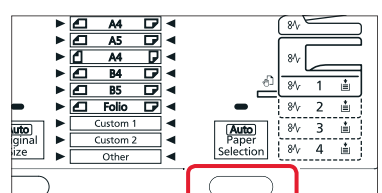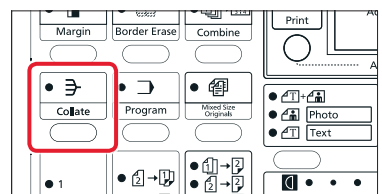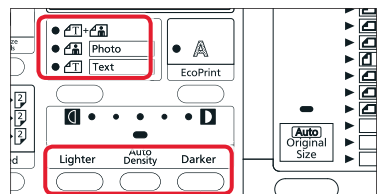

For more details refer to the user manual on the co-packed CD-ROM.

Atascos de papel

El Depósito (J11, J21)



- 1 Saque el depósito.
 - 2 Si hay atascada una hoja de papel dentro, retírela con cuidado de no rasgarla.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 3 Meta de nuevo el depósito en su posición original.
- NOTA** Compruebe que el papel no sobresale de las guías del depósito. Si sobresale, vuelva a comprobar el depósito.




Depósito opcional (J12 a 16, J22 a 24)



- 1 Retire la cubierta izquierda del depósito en cuestión.
 - 2 Si hay atascada una hoja de papel dentro, retírela con cuidado de no rasgarla.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 3 Cierre la cubierta izquierda del depósito.
 - 4 Saque el depósito.
 - 5 Si hay atascada una hoja de papel dentro, retírela con cuidado de no rasgarla.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 6 Vuelva a meter el depósito con cuidado en su posición original.

Ranura de salida de papel (J50)


- 1 Si a través de la ranura de salida de papel puede verse papel atascado, tire de él para sacarlo.
 - 2 Tire hacia arriba de la palanca de la cubierta izquierda para abrirla.
 - 3 Quite el papel atascado.
- NOTA** Si el papel se rasga, asegúrese de quitar todos los trocitos de papel que se hayan quedado dentro de la máquina.
- 4 Cierre la cubierta izquierda.

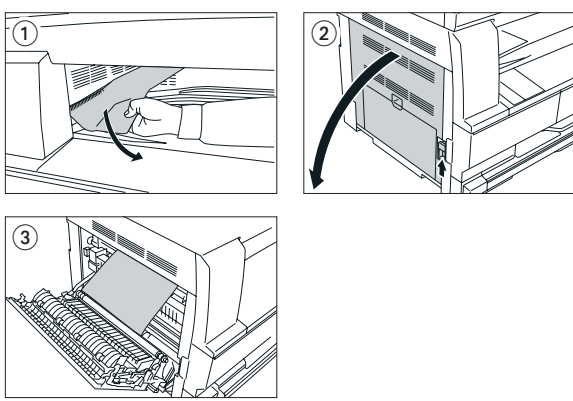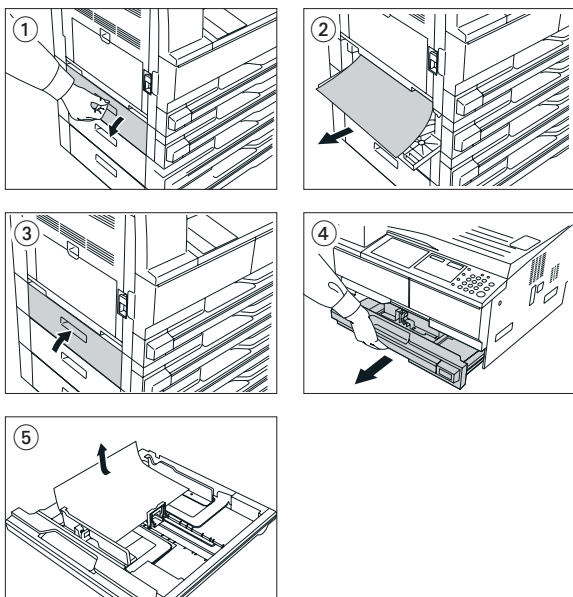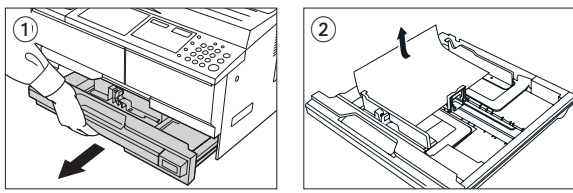

La sección interna de la cubierta izquierda (J20 to 50, J52 to 57, J60, J61)




- 1 Sujete los asideros de la cubierta izquierda para alzar la cubierta y abrirla.
- PRECAUCIÓN** la sección de fijación del interior de la unidad principal de la copiadora está muy caliente. Tenga cuidado al manipularla para evitar quemaduras.
- 2 Retire las hojas de papel atascadas con cuidado de no rasgarlas.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 3 Si la unidad dúplex (opcional) está instalada, álcela y retire el papel.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 4 Cierre la cubierta izquierda.

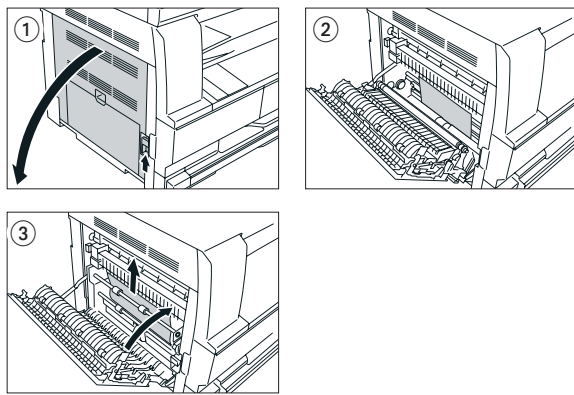

La Bandeja Manual (J10)


- 1 Retire todo el papel de la bandeja manual.
- 2 Compruebe que el indicador luminoso de atasco de papel se ha apagado y vuelva a colocar la bandeja manual.

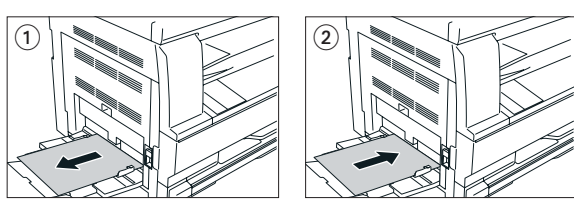

Procesador de documentos (J70-75, J78)




- 1 Si hay originales en la bandeja de originales, retírelos.
- 2 Abra la cubierta izquierda.
- 3 Si en el interior hay atascado un original, retírelo con cuidado de no rasgarlo.
- 4 Alce la unidad de suministro de papel (A).
- 5 Si en el interior hay atascado un original, retírelo con cuidado de no rasgarlo.
- 6 Gire la rueda como se muestra en la ilustración y retire el original.
- 7 Cierre la cubierta izquierda y déjela en su posición original. Agregue el original que estaba atascado a los originales de la bandeja de originales y reanude la copia.

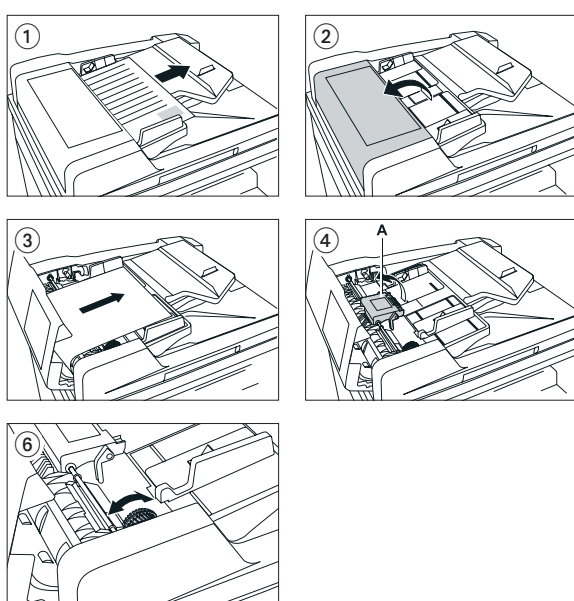

Para obtener más información, consulte el guía de uso disponible en el CD-ROM proporcionado.


Panel de controles

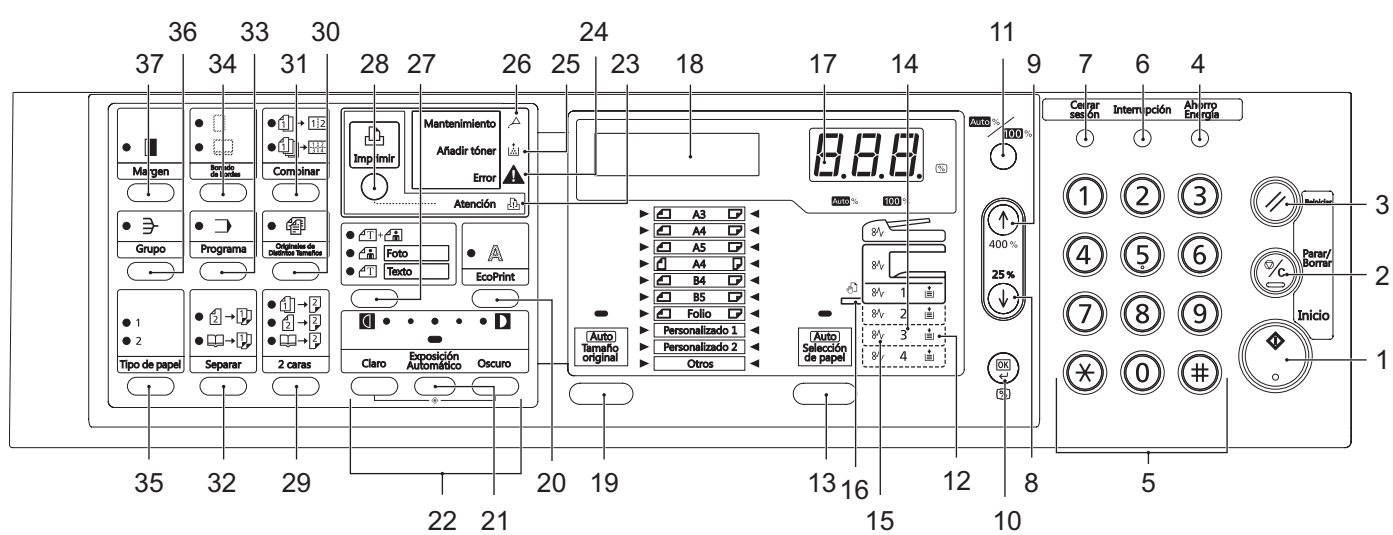

- | | |
|---|--|
| 1 Tecla/Indicador Inicio | 21 Tecla Exposición automático |
| 2 Tecla Parar/Borrar | 22 Tecla de ajuste de densidad/pantalla de visualización de densidad |
| 3 Tecla Reiniciar | 23 Indicador Atención |
| 4 Tecla Ahorro de energía | 24 Indicador Error |
| 5 Teclas numéricas | 25 Indicador Añadir tóner |
| 6 Tecla Interrupción | 26 Indicador Mantenimiento |
| 7 Tecla Cerrar sesión | 27 Tecla de selección de calidad de imagen |
| 8 ↓ (tecla) | 28 Tecla/Indicador Imprimir |
| 9 ↑ (tecla) | 29 Tecla 2 caras |
| 10 Tecla OK | 30 Tecla Originales de Distintos Tamaños |
| 11 Tecla Auto%100% | 31 Tecla Combinar |
| 12 Indicador de suministro de papel | 32 Tecla Separar |
| 13 Tecla Selección de papel | 33 Tecla Programa |
| 14 Indicador de nivel de suministro de papel | 34 Tecla Borrado de bordes |
| 15 Indicador de atasco de papel | 35 Tecla Tipo de papel |
| 16 Indicador MP | 36 Tecla Grupo |
| 17 Pantalla de visualización de número de copias/zoom | 37 Tecla Margen |
| 18 Pantalla de mensajes | |
| 19 Tecla Tamaño original | |
| 20 Tecla EcoPrint | |

Preparativos

- 1 Coloque los originales en el cristal de exposición o en el alimentador de originales opcional.
- 2 Introduzca el número de copias con el **TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS**.

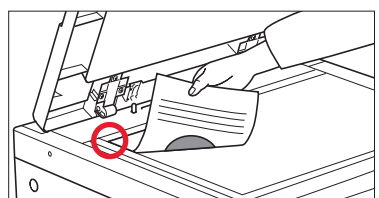

Configuración opcional

Fuente de papel
Seleccione la fuente de papel que desee pulsando el botón **SELECCIÓN DE PAPEL**. Si está activada la opción APS, el depósito seleccionado coincidirá automáticamente con el formato del original. En el bypass, se deben utilizar tamaños o tipos de papel especiales.

Ajuste de la exposición de copia
Seleccione el tipo de documento: **TEXTO+ FOTO**, **FOTO** y **TEXTO**.

Pulse el botón **CLARO** u **OSCURO** para ajustar la exposición si es necesario.

Modo de clasificación
Pulse el botón **GRUPO**. Introduzca el número de copias con el **TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS**. Pulse el botón **INICIO**.

NOTA El dispositivo puede girar cada juego si hay disponible papel A4 y A4-R. **GIRAR/CLASIF. ROTAC.** tiene que estar activado para usar esta función. Consulte el capítulo Configuración del sistema del manual del usuario.





Zoom predefinido
Pulse **100%/AUTO%** para encender el indicador Auto%. Pulse **SELECCIÓN DE PAPEL** y seleccione el papel. Pulse **INICIO** para iniciar la copia.

Selección de la relación de zoom
Pulse ↓ y ↑. Cambie el porcentaje de zoom mostrado con las teclas arriba y abajo. El porcentaje también se puede introducir con el **TECLADO NUMÉRICO DE DIEZ TECLAS**. Pulse **OK**. Pulse **INICIO**.

Copia dúplex
Pulse el botón **2 CARAS** hasta que seleccione el modo dúplex que desee. Seleccione entre:

- Original de 1 cara --> Copia a 2 caras
- Original de 2 caras --> Copia a 2 caras
- Libro --> Copia a 2 caras

Si selecciona Libro, consulte los indicadores de tamaño de original del cristal de exposición.

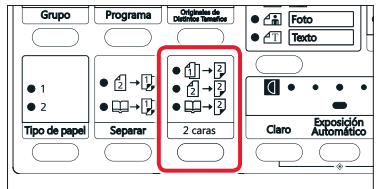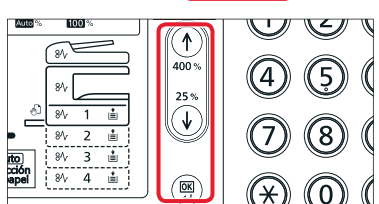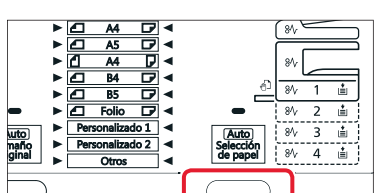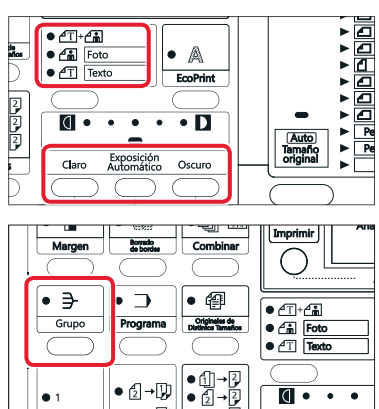

Para obtener más información, consulte el guía de uso disponible en el CD-ROM proporcionado.